

## Benutzung der Beamersteuerung



Hauptschalter

Bedienfeld mit  
 - Display  
 - Lautstärke (Volume)  
 - Bild ausschalten  
 - Anzeige Medium

Videorekorder und  
 DVD-Player

Abb. 1

### Allgemein

1. Betätigung des Hauptschalters von 0 auf I (Siehe Abb.1).
2. Einschaltung des Beamers durch Drücken des ON-Knopfes im DISPLAY-Feld (Knopf leuchtet hell)
3. Drücken des zu benutzenden Mediums

- VCR (Videorekorder)
- DVD
- DOC Cam (Overheadprojektor)
- Laptop
- PC (interner PC)



**Probleme:** Alles blinkt rot! - Lösung: zuerst den Hauptschalter betätigen!! (siehe 1.)

Kein Bild und „PIC MUTE“ blinkt! - Lösung: auf „PIC MUTE“ drücken!!

## Interner PC

1. Monitor aufklappen durch Drücken des vorderen Knopfes.



2. PC anschalten. (PC steht im Tisch ganz rechts)
3. Anweisungen auf dem Monitor befolgen und Computer benutzen.

User: Student

Passwort: Student




4. Nach erfolgreicher Anwendung PC herunterfahren.



5. Monitor durch Drücken des hinteren Knopfes wieder schließen. Bitte achten Sie darauf, dass sich alle Kabel innerhalb des abgesenkten Bereichs befinden und kein Kabel außerhalb ist und dadurch beschädigt wird!!

## Laptop

1. Laptop anschließen mit entsprechenden Kabeln aus der Kabelbox hinter dem versenktem silbernen Monitor. (Siehe Abb. unten)

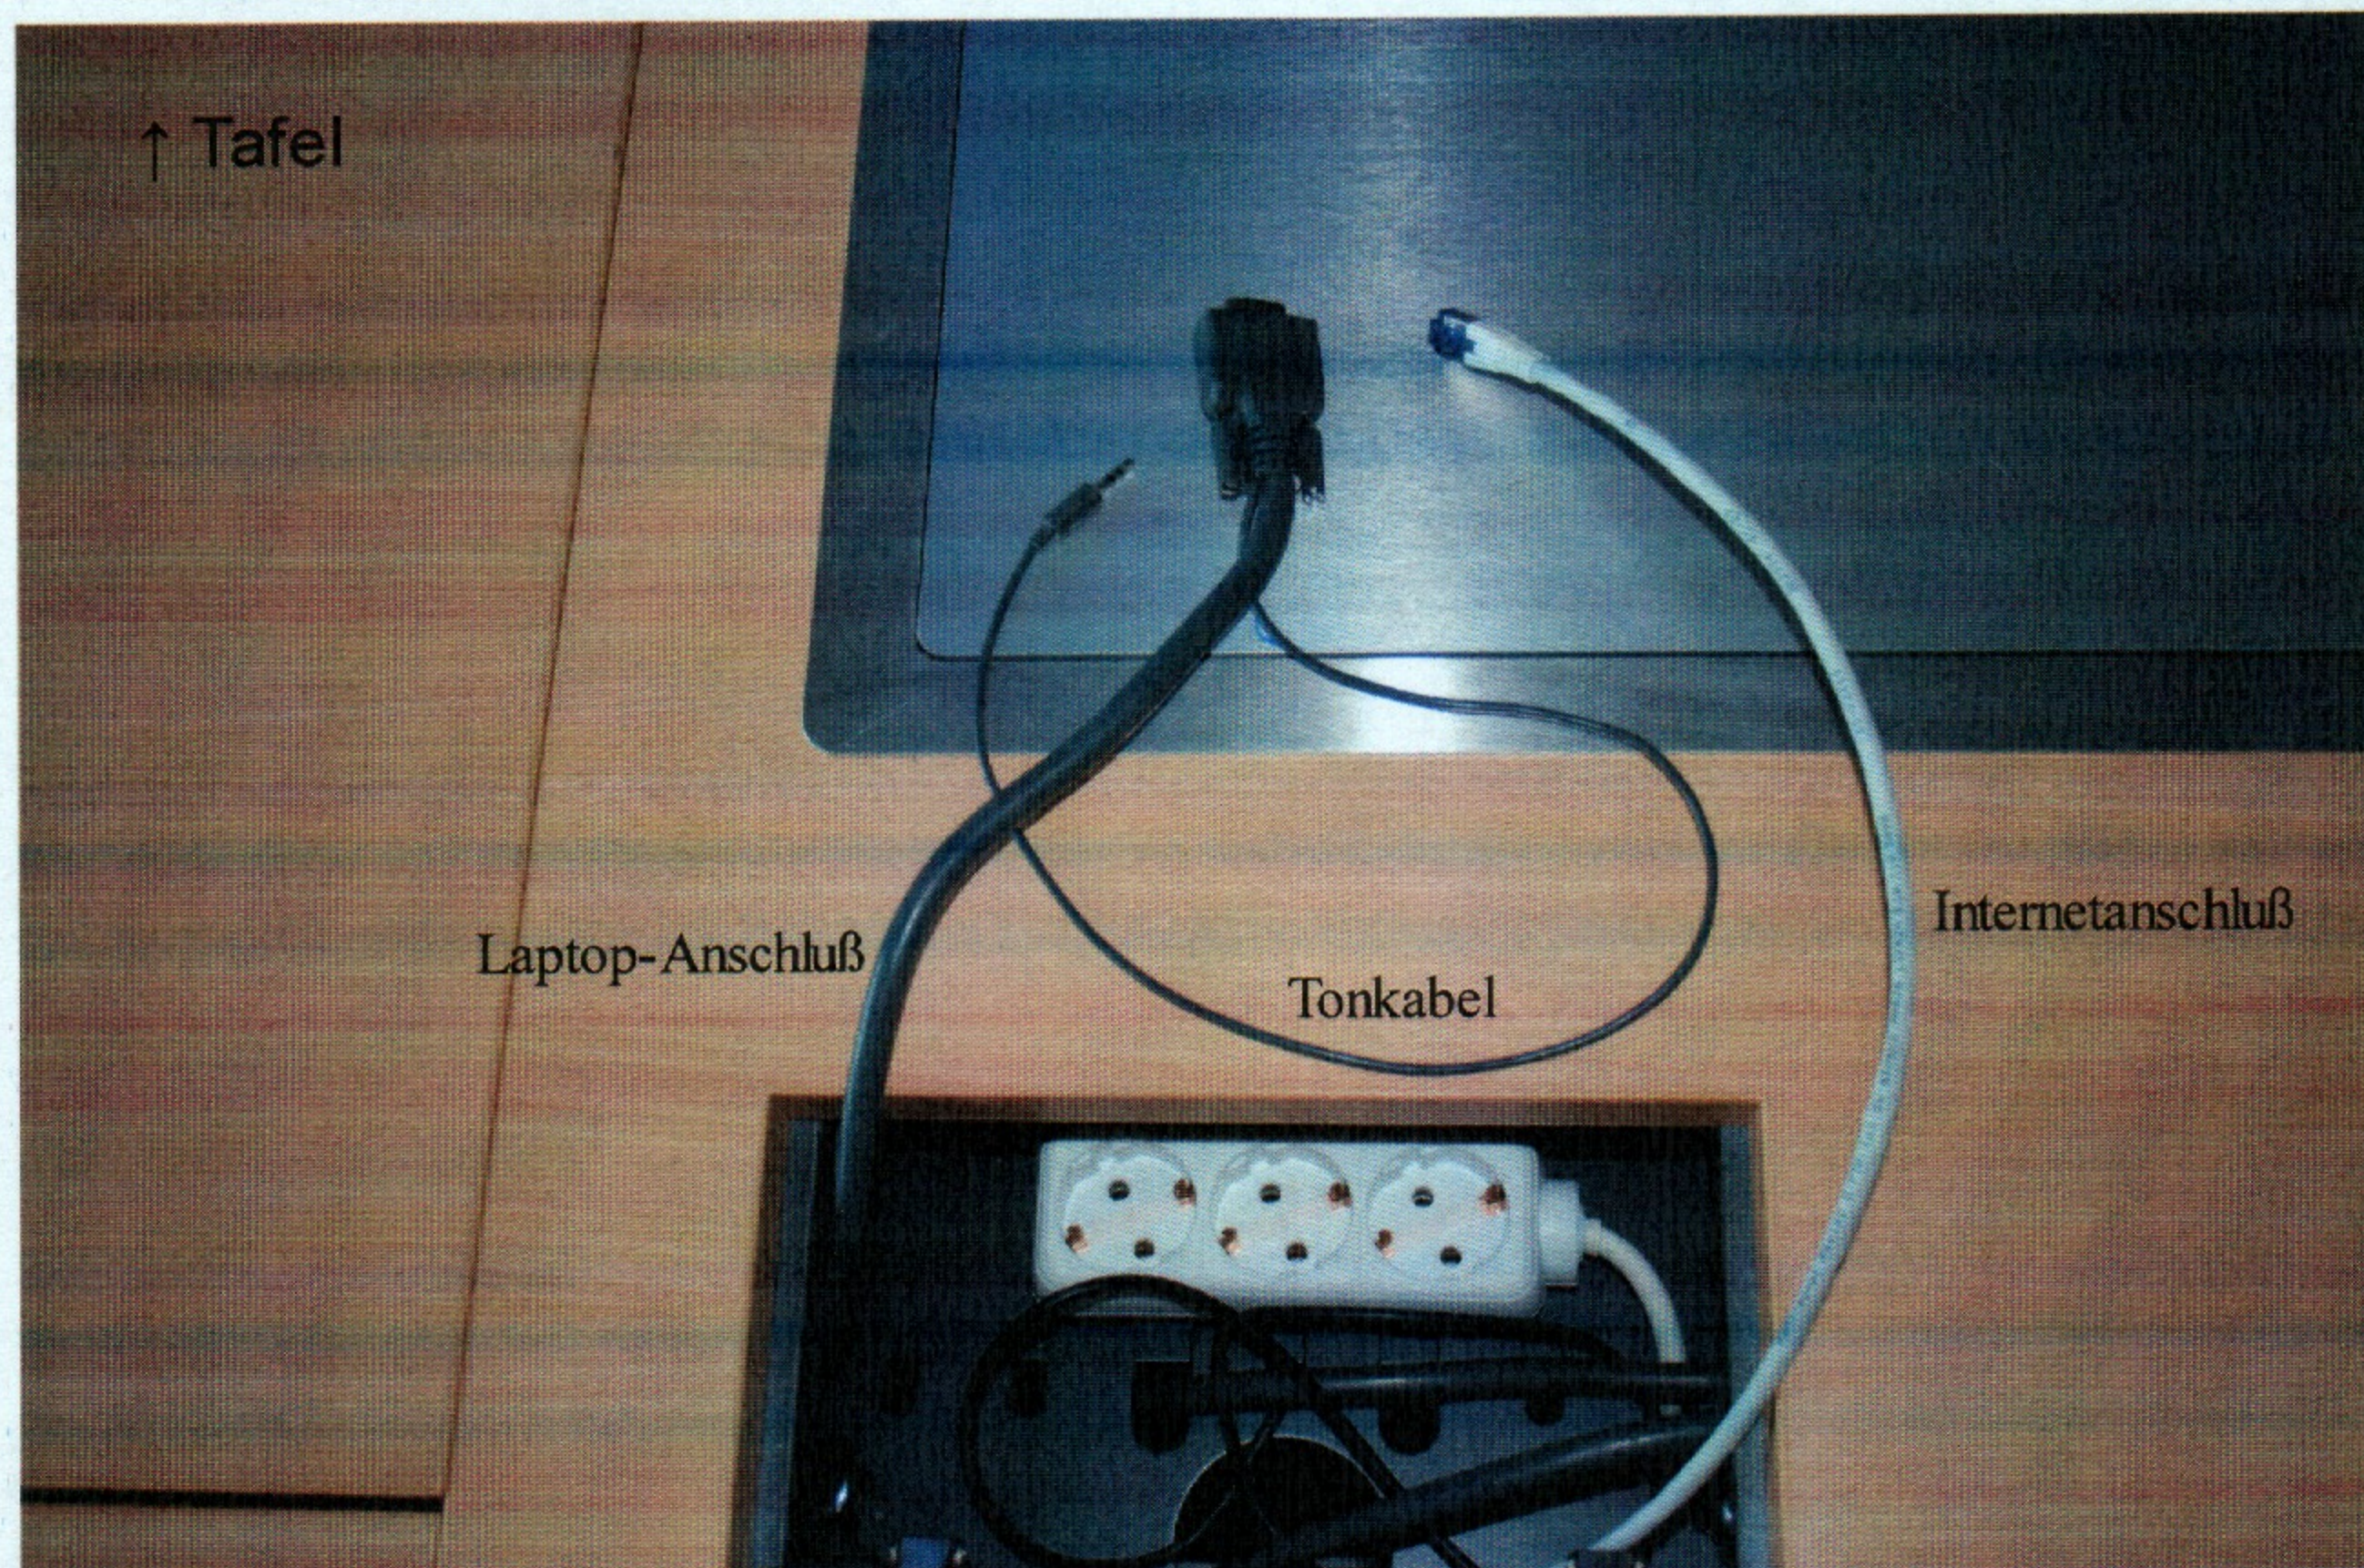


2. Laptop einschalten und auf mehrere Monitore umschalten! (z. B. die Tasten **FN** und **F4** gleichzeitig drücken, **aber** bei jedem Gerät anders!)

Nach Beendigung:



Kabel wieder in Kabelbox legen, ohne Kabel zu verletzen!

## Video/DVD

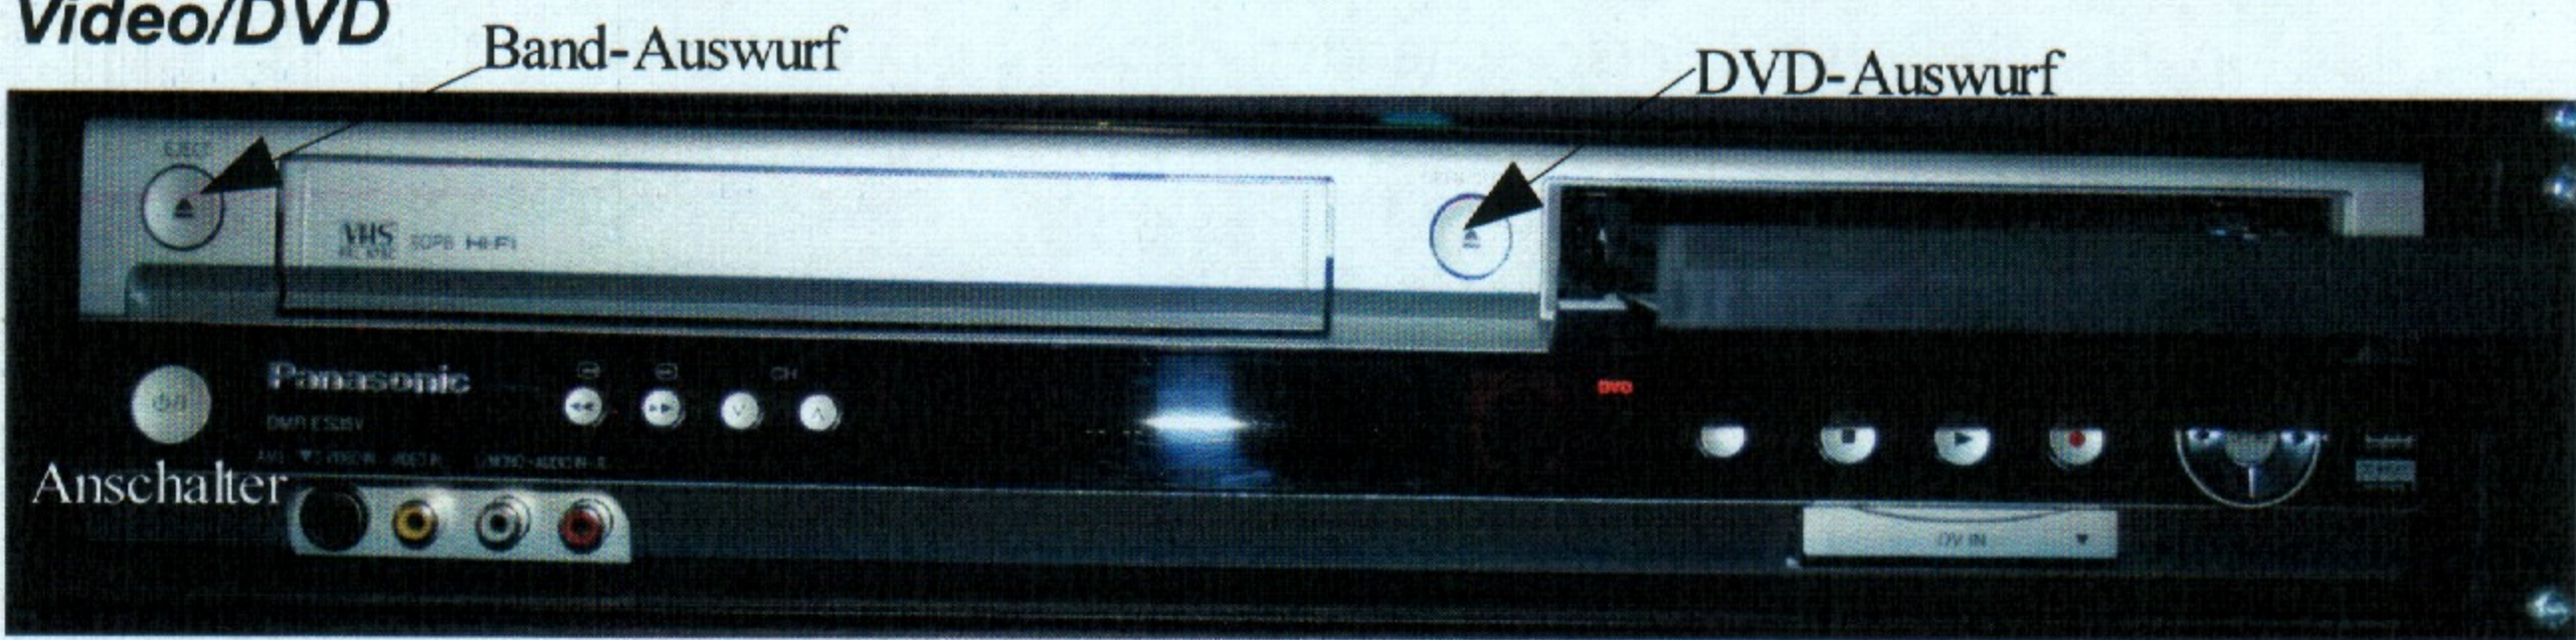


1. Video/DVD-Gerät anschalten.
2. Video- oder DVD-Schublade öffnen (Band-/DVD-Auswurf).
3. Video oder DVD einlegen.
4. Schublade wieder schließen und entweder am Gerät oder auf der Fernbedienung auf Start-Taste drücken (▶).

Nach Benutzung:

5. Schublade öffnen, Video oder DVD entnehmen und Schublade wieder schließen.

## Dokumentenkamera (Bildergeschichte am Ende)

1. In der Abb. 6 gekennzeichneten Hebel erst nach hinten, dann nach unten und wieder nach vorn schieben. (jeweils soweit wie möglich)

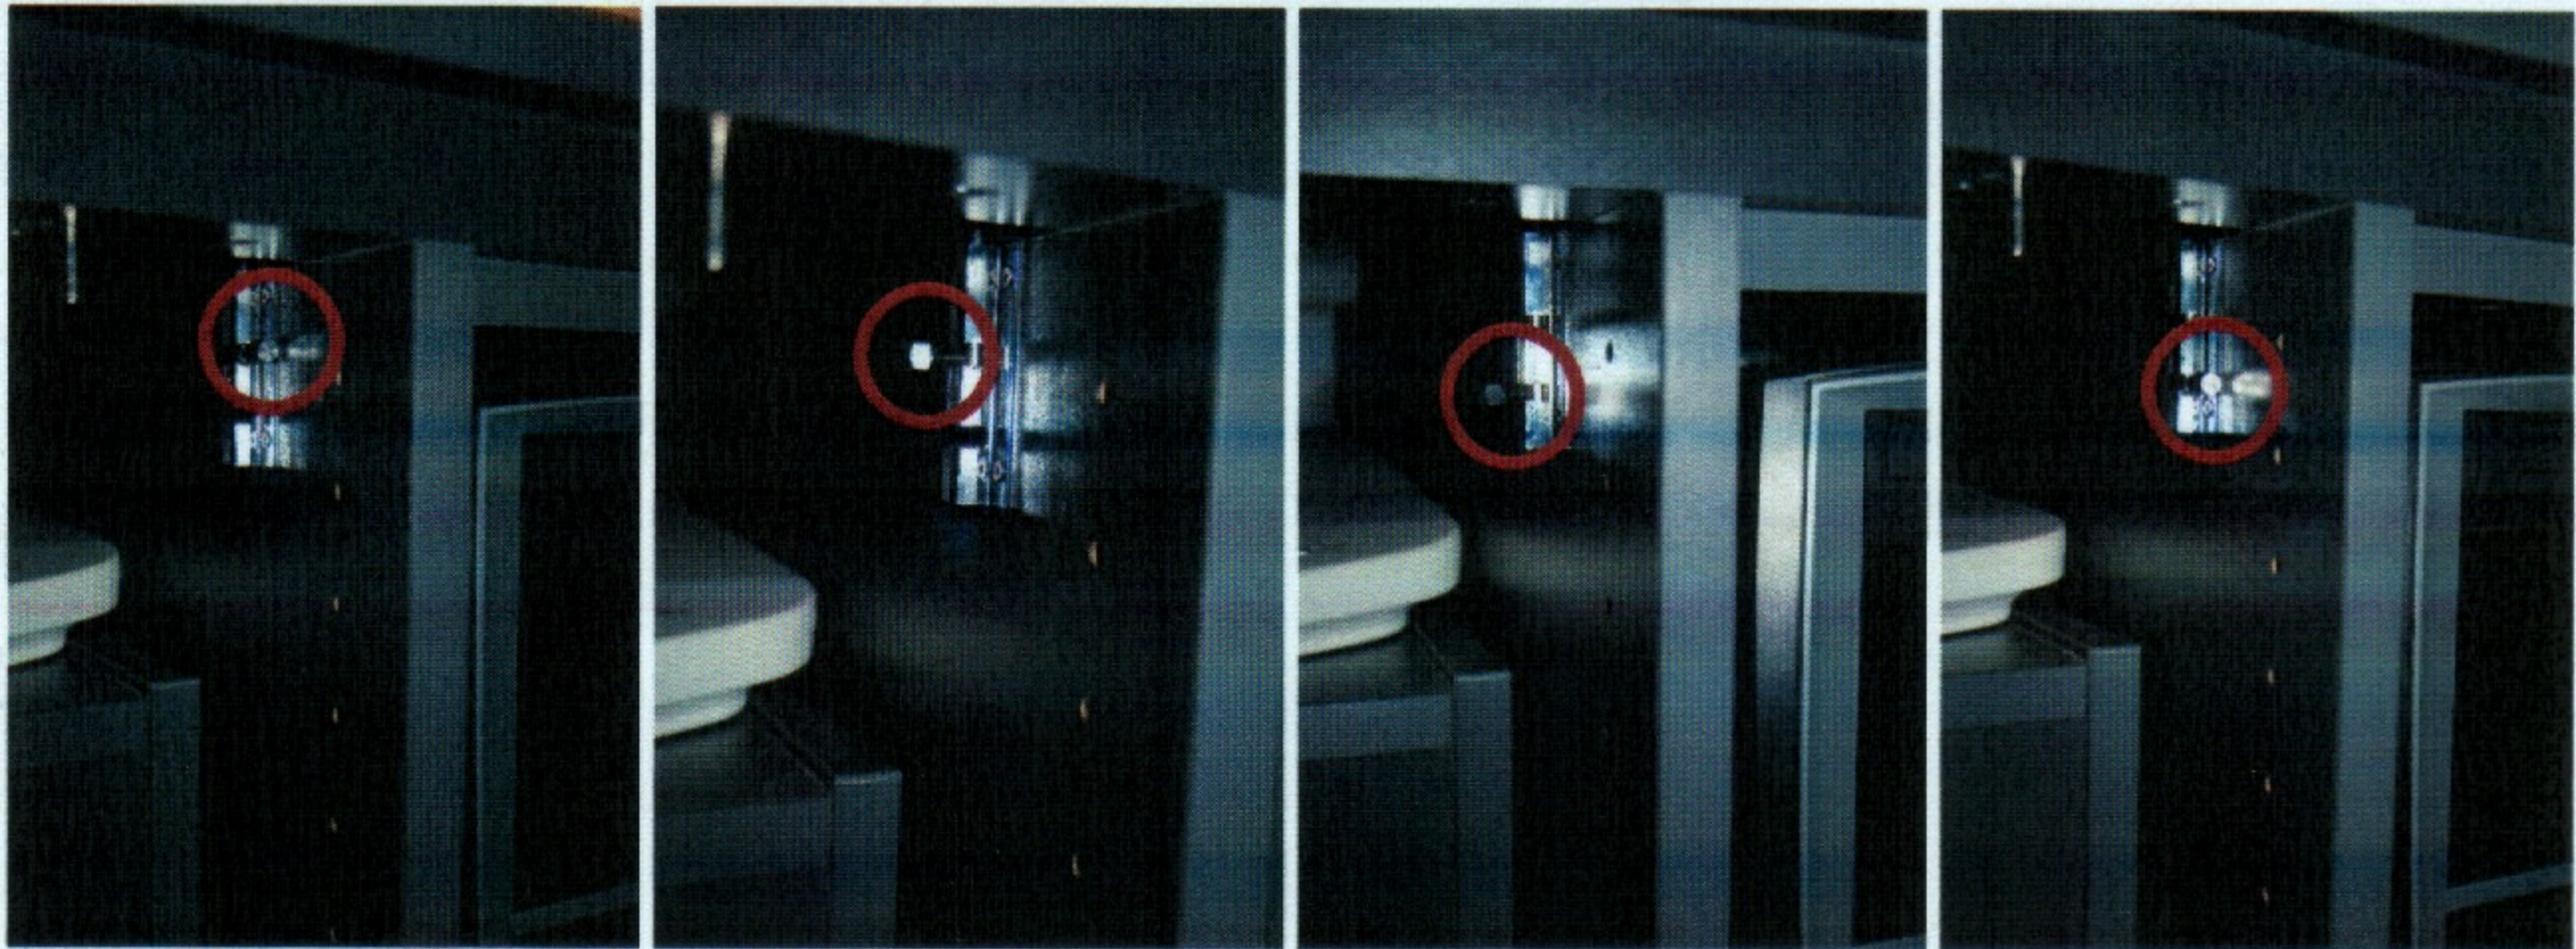

2. Tischplatte nach rechts schieben.
3. Auf der rechten Seite (von oben gesehen) befinden sich zwei Pfeile. Drücken Sie den Knopf nach oben, bis sich das Gerät auf Tischebene befindet.
4. Kamera-Arm (weiß) nach oben klappen im 45°-Winkel.
5. Die Kamera (silberner Teil) um etwa 90° nach oben verschieben, so dass das Kamera-Auge nach unten zeigt.
6. Den Lampen-Arm um etwa 135° nach oben klappen.
7. Gerät einschalten und benutzen.
8. Zum Scharfstellen weißen Knopf oben an der Kamera kurz drücken.
9. Zum Vergrößern oder Verkleinern Rad (silbern) drehen.
10. Zum Einpacken zuerst die Lampe wieder auf die Platte zurücklegen.

11. Die Kamera um etwa 90° nach hinten legen.

12. Den Kamera-Arm soweit wie möglich nach vorn klappen.

13. Die Kamera soweit wie möglich nach unten klappen.

14. Mit Pfeiltasten wieder nach unten fahren.

15. Tischplatte wieder zuschieben und Hebel von unten nach hinten, dann nach oben und wieder nach vorn schieben. Platte ist jetzt wieder fest verankert.

